INSIGNIA™

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

Televisor LED de 46 pulg.

NS-46E440NA14

Gracias

por su compra de este televisor Insignia de alta calidad. Esperamos que disfrute de la calidad y fiabilidad de este televisor por muchos años.

¡CONSULTE SU GUÍA DEL USUARIO EN LÍNEA!

No le suministramos la *Guía del usuario* con el producto, pero está disponible en línea. Visite el sitio www.insigniaproducts.com, haga clic en **Support & Service** (Asistencia y servicio). Ingrese el número de modelo en el campo **Manual, Firmware, Drivers & Product Information** (Guía, Firmware, Controladores e Información del producto), y haga clic en ▶.

1 PARA EMPEZAR

¿Cómo fijar la base a mi televisor? (no para el montaje en pared)

Necesitará: un destornillador Phillips y una superficie acolchonada para colocar el televisor.

A Coloque cuidadosamente el televisor con la pantalla hacia abajo, sobre una superficie acolchonada y limpia para proteger la pantalla de daños y rayones.

B Alinee la parte frontal de la columna de la base con la parte frontal de la base e inserte la columna de la base en la base asegurándose de que las ranuras en la columna de la base se alinean con los rebordes de la base.

C Fije la columna de la base a la base con los tres tornillos M5 x 12 mm (suministrados).

D Alinee la cubierta de la base con la columna de la base y asegure la cubierta de la columna de la base con uno de los tornillos M5 x 12 mm (suministrados). Asegúrese de que el botón de la cubierta de la base esté ras contra la parte superior de la columna de la base.

E Fije la cubierta de la columna de la base a la pantalla con los cuatro tornillos M5 x 12 mm (suministrados).

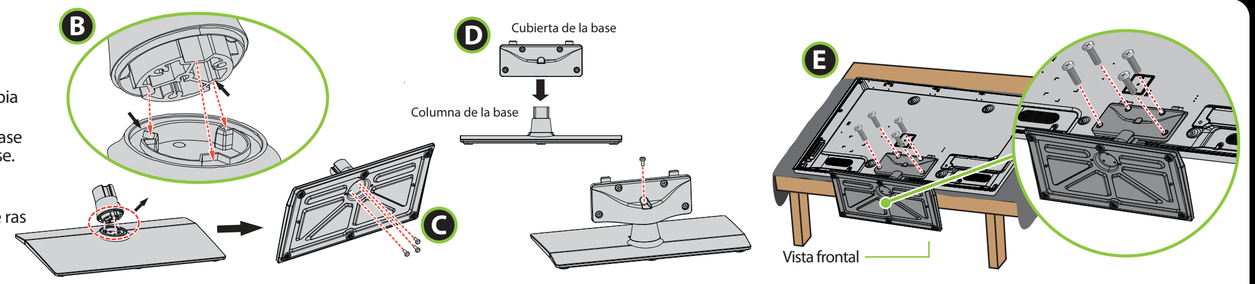

- O -

¿Cómo preparar mi televisor para montaje en pared? (no para uso con la base del televisor)

A Coloque cuidadosamente el televisor con la pantalla hacia abajo, sobre una superficie acolchonada y limpia para proteger la pantalla de daños y rayones.

B Localice los orificios de los tornillos de montaje en la parte posterior de su televisor.

C Inserte cuatro espaciadores (suministrados) en los agujeros correspondientes de los tornillos para el soporte en la parte posterior del televisor y fije el soporte de montaje en pared a su televisor usando cuatro tornillos M6 × 25 (suministrados) o los tornillos/espaciadores suministrados con el soporte de montaje en pared. Vea las instrucciones que vienen con el soporte de montaje en pared para la información de cómo colgar correctamente su televisor.

Advertencia: este aparato está diseñado para ser soportado por un soporte de montaje en pared listado por UL.

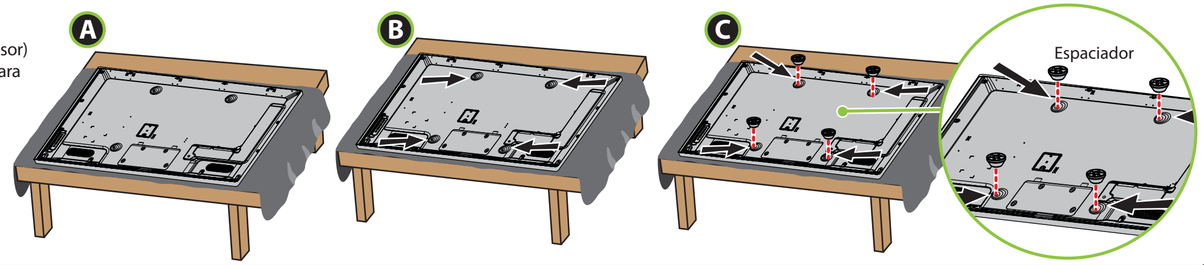

¡CUIDADO!
No enchufe el cable de alimentación hasta que los otros equipos sean conectados.

Accesorios incluidos

Control remoto y dos pilas AAA



Cubierta de la base

Columna de la base

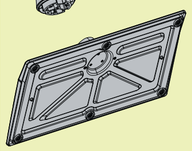

Base para televisor

Tornillos M5 (longitud 12 mm) (8)

Espaciadores (4)

Tornillos espaciadores M6 (longitud 25 mm) (4)

¿Qué cables tiene usted?

Su televisor cuenta con varias tomas para la conexión de otros equipos. Para obtener un video de óptima calidad, conecte un equipo a la mejor conexión disponible. Se debe usar el cable suministrado con sus equipos.

CALIDAD DE VIDEO	TIPO DE TOMA	CONECTOR DEL CABLE
ÓPTIMA	Video y audio HDMI	
MEJOR	Video de componentes y audio analógico	
BUENA	Video compuesto	
BUENA	Video y audio coaxial	

Nota: se puede usar la toma HDMI 3/DVI para conectar un equipo con DVI a su televisor. Conecte un adaptador HDMI a DVI en un extremo del cable HDMI. El adaptador se conecta a la toma DVI del equipo Refiérase a su Guía del usuario en línea para más información sobre los varios tipos de HDMI (ARC, DVI, MHL).

Características

Vista frontal

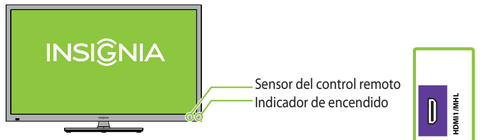

Vista posterior

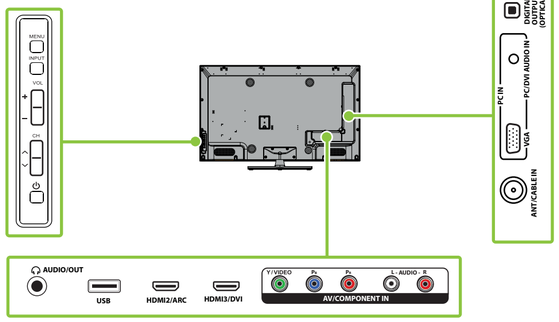

las ilustraciones no corresponden necesariamente al diseño de su televisor.

2 REALIZACIÓN DE LAS CONEXIONES

¿Cómo puedo mirar televisión (receptor de cable o satélite) o conectar un equipo tal como un reproductor de DVD o de discos Blu-ray, un sistema de videojuegos, un equipo con tecnología MHL, un streaming stick de Roku o una videocámara?

Usando un cable de HDMI (ÓPTIMA)

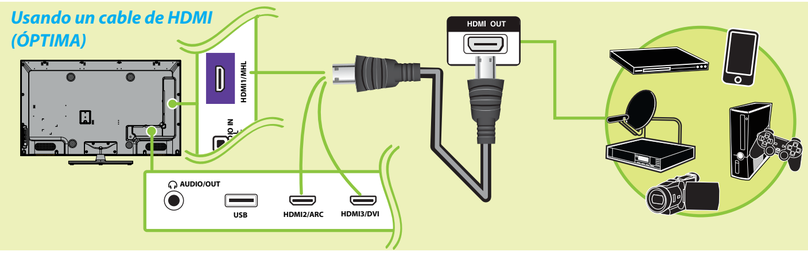

Tomas de multiuso: se puede enchufar cualquier equipo que usa HDMI en cualquier toma HDMI. Sin embargo, ciertos equipos tienen que estar conectados a la toma **HDMI DVI, HDMI DVI** o **HDMI MHL**. Refiérase a las instrucciones que vienen con su equipo **ARC, DVI** o **MHL** para obtener más información.

Usando cables de componentes (MEJOR)

- O -

Usando un cable de AV (BUENA)

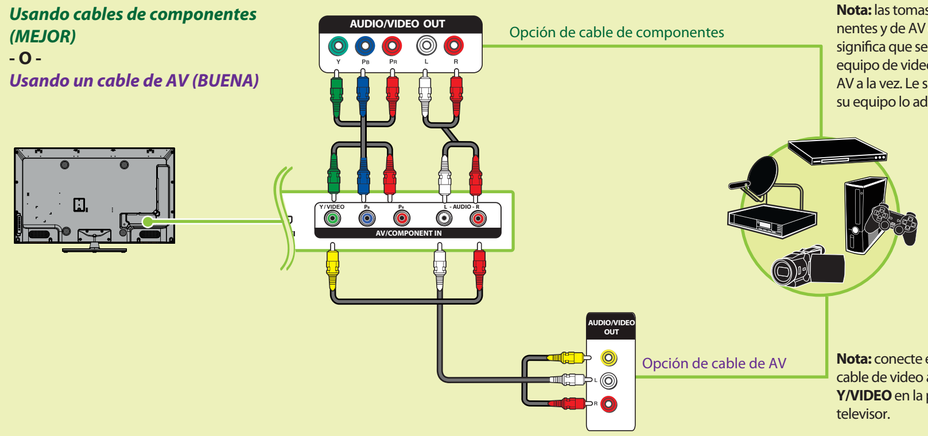

Nota: las tomas de video de componentes y de AV están compartidas. Esto significa que se puede conectar solo un equipo de video de componentes o de AV a la vez. Le sugerimos usar HDMI si su equipo lo admite.

Nota: conecte el enchufe amarillo del cable de video a la toma verde de **Y/VIDEO** en la parte posterior de su televisor.

¿Cómo conectar mi televisor a una antena o una toma de TV por cable de pared?

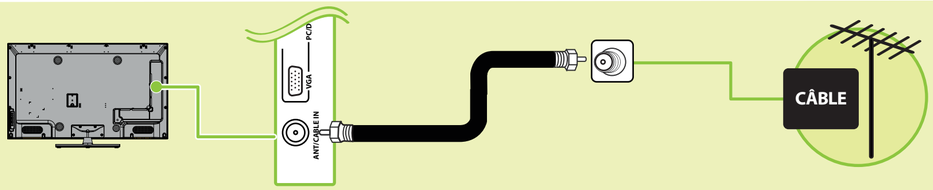

VERSO

Antes de usar su producto nuevo, lea estas instrucciones para evitar cualquier daño.

3 CONEXIÓN DE LOS EQUIPOS DE AUDIO

¿Cómo conectar mi televisor a altavoces externos?

Usando audio digital

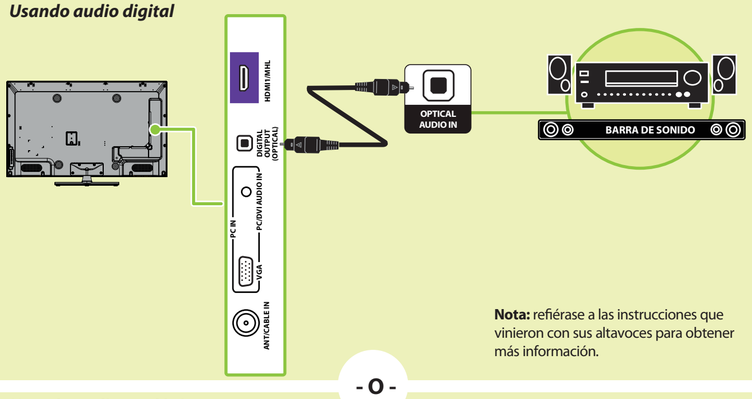

Nota: refiérase a las instrucciones que vinieron con sus altavoces para obtener más información.

- O -

Usando audio analógico

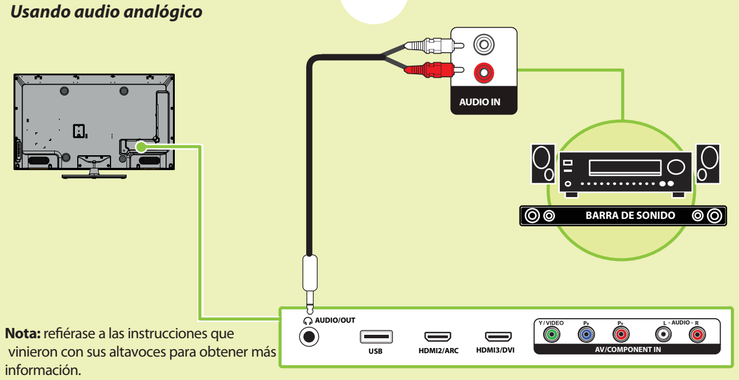

Nota: refiérase a las instrucciones que vinieron con sus altavoces para obtener más información.

4 ENCENDIDO DE MI TELEVISOR

¿Cuándo puedo encender mi televisor?

Puede encender su televisor después de haber fijado la base del televisor o de haberlo montado en pared y que todos los equipos son conectados.

1 Enchufe el cable de alimentación de CA en un tomacorriente.

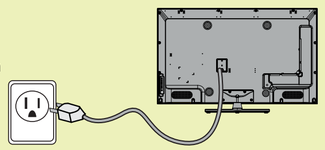

2 Instale las pilas del control remoto.

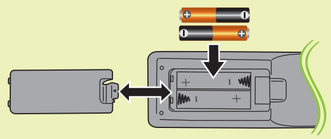

3 Presione ⏻ (encendido) en su control remoto.

4 Siga las instrucciones de pantalla.

Usando su control remoto

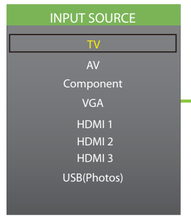

Encendido
Para encender o apagar su televisor.

Botones numéricos
Para ingresar los números de canales.

■
Para ingresar el número de un subcanal digital (Ejemplo 4.1)

ENTRAR
Para confirmar las selecciones o los cambios.

MENÚ
Para abrir el menú de pantalla.

SALIR
Para cerrar el menú de pantalla.

RELACIÓN DE ASPECTO
Para cambiar cómo se muestra la imagen en la pantalla.

Volumen
Para cambiar el volumen.

APAGADO AUTOMÁTICO
Para ajustar el temporizador de apagado automático.

FAVORITOS
Para mostrar la lista de canales favoritos.

Controles de medios INlink
Para controlar los equipos compatibles con HDMI-CEC conectados a su televisor.

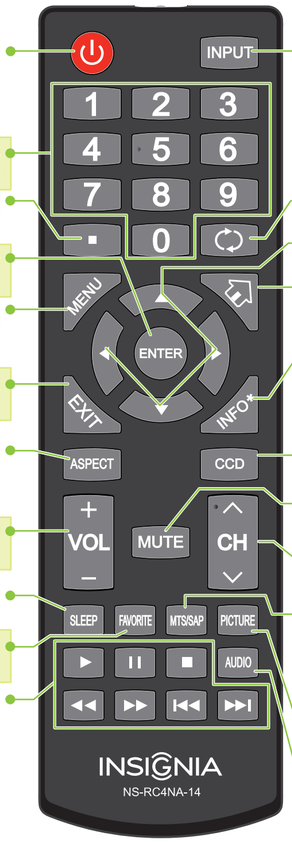

ENTRADA
Para abrir la lista de *FUENTES DE ENTRADA.*

REGRESAR
Para regresar al canal anterior

Flechas
Para navegar en los menús de pantalla.

INICIO
Para abrir el menú de inicio de los equipos con tecnología MHL cuando se conecta un equipo con MHL.

INFO*
Para abrir la información de estado del televisor.

SUBTÍTULOS OPTATIVOS
Para activar y desactivar los subtítulos optativos.

SILENCIAR
Para silenciar el sonido.

Canal
Para cambiar los canales del televisor.

MTS/SAP
Televisión analógica: para alternar entre mono, estéreo y audio secundario para programas analógicos.
DTV: selecciona el idioma del audio para el canal actual.

IMAGEN
Para seleccionar el modo de video.

AUDIO
Para seleccionar el modo de audio.

¿Cuál son las opciones de tamaño de pantalla?

NORMAL: la relación de aspecto original está conservada. Barras negras se muestran si el contenido no es de pantalla ancha (16:9).

ZOOM: Expande la imagen para llenar la pantalla. La parte inferior y superior de la imagen puede estar cortada.

WIDE (ANCHA): Use esta opción para ver el contenido grabado en la relación de aspecto de 16:9 (Pantalla ancha).

CINE: Estira la imagen a los bordes pero mantiene una imagen clara en el centro.

AUTO: Ajusta automáticamente la imagen según el tamaño de la pantalla y del programa de televisión. Seleccione esta opción si no sabe que relación de aspecto escoger. **Nota: Auto** sólo está disponible cuando la relación de aspecto automática **(Auto Aspect Ratio)** en el menú de canales (*CHANNELS*) está activado **(On).**

Ya tengo un control remoto universal. ¿Cómo lo puedo programar para controlar mi televisor?

Si ya tiene un control remoto universal y quiere programarlo para funcionar con su televisor en lugar de usar el control remoto de Insignia suministrado, refiérase a la tabla de los códigos comunes.

CÓDIGOS DE TV PARA CONTROL REMOTO UNIVERSAL	
DECODIFICADOR DE CABLE, RECEPTOR DE SATÉLITE U OTRO DECODIFICADOR	
Cablevision	068, 069, 078, 096, 100, 164, 168, 229, 026
Charter	2002, 1204, 1423, 1517, 0171, 1963, 0463, 1463, 0842, 1326, 167, 415, 424, 450, 456, 461, 507, 523, 567, 577, 586
Comcast	10171, 11204, 11326, 11463, 11517, 11641, 11780, 11785, 11892, 11963, 12002
Cox	1326, 1463
Direct TV	10171, 11204, 11326, 11517, 11564, 11641, 11963, 12002
Dish Network	720
Time Warner	400, 450, 461, 456, 10463, 1463, 0463
Tivo	0091
Verizon	0198, 0490
CONTROLES REMOTOS UNIVERSALES	
One for All	0054
Philips	0198, 0490
RCA	135
Sony	068, 069, 078, 096

Para una lista actualizada de los códigos para otros proveedores de cable y marcas de controles remotos universales, escanee este **código QR** o visite el sitio www.insigniaproducts.com/remotecodes

INSIGNIA™

Garantía limitada de un año
Visite www.insigniaproducts.com para obtener más detalles.

¿Necesita ayuda adicional?
¡Consulte su Guía del usuario en línea! Esta guía completa incluye desde las informaciones básicas hasta las funcionalidades más avanzadas. No le suministramos la Guía del usuario con el producto, pero está disponible en línea. Visite el sitio www.insigniaproducts.com, haga clic en **Support & Service** (Asistencia y servicio). Ingrese el número de modelo en el campo **Manual, Firmware, Drivers & Product Information** (Guía, Firmware, Controladores e Información del producto), y haga clic en ▶.
Visite nuestro foro de comunidades en línea en www.insigniaproducts.com para obtener informaciones útiles de otras personas que compraron un televisor Insignia.

Estamos a su disposición
www.insigniaproducts.com
Para el servicio al cliente llame al:
877-467-4289
(mercados estadounidense y canadiense)

INSIGNIA es una marca comercial registrada de BBY Solutions, Inc.
Registrada en ciertos países.
Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC,
7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.

© 2013 BBY Solutions, Inc.
Todos los derechos reservados
1-877-467-4289
www.insigniaproducts.com